



Airfree[®] Tulip 80 / Babyair Tulip 80



İÇİNDEKİLER

Güvenlik Uyarıları	4
Kurulum ve Bağlantı.....	4
Airfree® Etkisi.....	5
Airfree® ve Küf	5
Teknik Özellikler	6
Airfree® Nasıl Çalışıyor?.....	7
Airfree® Cihazın Tanımı.....	7
Sık Sorulan Sorular.....	8
Garanti	10

Telif Hakkı 2017 Airfree® Produtos Electrónicos S.A. Tüm Hakları Saklıdır.

Bu yayının hiçbir kısmı Airfree® Produtos Electrónicos S.A.'nın önceden yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, fotokopisi çekilemez, iletilemez, kopyalanamaz, bir geri alma sisteminde saklanamaz veya herhangi bir biçimde veya herhangi bir dile çevrilemez.



Kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu okuyun.



Sadece evde kullanım amacı için üretilmiştir.



Çift yalıtımlı elektrikli cihaz.



Bu ürünü atarken, geri kazanım ve geri dönüşüm için ayrı toplama tesislerine gönderilmelidir. Bu ürünü diğer ev tipi atıklardan ayırarak, yakma fırınlarına veya toprak dolgulara gönderilen atık miktarı azaltılacak ve böylece doğal kaynaklar korunacaktır.

GÜVENLİK UYARILARI



Airfree®, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmıř veya deneyim veya bilgi eksiklięi olan kiřiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıřtır. Çocuklar, cihazla oynamalarını saęlamak için gözetim altında tutulmalıdır.



Airfree® cihazınızı su veya sıvılarla doğrudan temas ettirmeyin; elektrik ve zararlı elektrik çarpması tehlikesine ve ünitenin kendisine zarar verebilir.



Airfree® hava çıkıřlarını, havlu, giysi, perde gibi eřyalarla engellemeyin; bu, seramik çekirdeęin içindeki ısınmayı artıracadıęından cihazın kapanmasına neden olur. Böyle bir durum devam ederse, genel bir kesme sistemi, devre kartının yetkili bir satıcı tarafından deęiřtirilmesini gerektiren güç kaynaęını kesecektir. Bu olay Airfree® garantisi kapsamında deęildir.



Airfree®'yi açmaya veya dahili bileřenlerine dokunmaya çalıřmayın. Elektrik çarpmasına neden olabileceęinden herhangi bir nesne sokmayın. Airfree®'yi açma veya kurcalama giriřimleri garantiyi geçersiz kılar.



Airfree®'yi temizlemek için elektrik prizinden çıkarın ve yüzeyini silmek için kuru bir bez kullanın. İçinde gerekli olmayan Airfree®'yi temizlemeye çalıřmayın.



Airfree®'i her zaman resimde gösterildięi gibi dikey konumunda tutun, aksi takdirde ünite dikey konuma dönene kadar kapatılır. Gece ışığı seçeneęine sahip modellerde, aydınlatma üst ledleri aralıklı hale gelir. *



řebeke kablosu hasar görmüře, olası tehlike olaylarından kaçınmak için üretici, servis temsilcisi veya benzer kalifiye kiřiler veya yetkili bir garanti servisi tarafından deęiřtirilmelidir. Airfree®'nizi onarıma iade ederken, ek hasarlardan kaçınmak için lütfen tercihen orijinal kutusunun içinde iyi bir řekilde korunduęundan emin olun.



Airfree® yanıcı ve toksik ürünlerin yakınına yerleřtirilmemelidir.

(*) Hangi modellerin Gece Işıęı veya çok renkli Gece Işıęı özelliklerini içerdini kontrol etmek için lütfen "Teknik Özellikler" i dikkatlice okuyun.

KURULUM VE BAęLANTI



Güç kablosunu en yakın prize takın. Yüzeyin kuru olduęundan emin olun (Airfree®'yi asla ıslak zemine koymayın veya suya batırmayın). Dokunmatik sensörle çok renkli Gece Işıęı yoğunluęunu ayarlayın. 30 dakika sonra üst kapak ılık olmalıdır. *



Airfree®'yi tercihen yerden 75 cm'yi geçmeyen, mobilyaların, rafların altına veya perdelerin arkasına deęil, mikroorganizmaların yok edilmesinde hava akıřına ve Airfree® verimlilięine müdahale edeceęinden düz bir yüzeye yerleřtirin.



En iyi ünite performansını elde etmek için alanın ünite kapasitesiyle uyumlu olup olmadini kontrol edin. Airfree®'yi kapasitesinden daha büyük odalarda kullanmak arıtma kapasitesini büyük ölçüde azaltacaktır.



Airfree® günde 24 saat aynı odada sürekli açık olmalıdır. Bununla birlikte, odadan geçici olarak çıkarılması yeni mikroorganizma kontaminasyonunun büyümesine izin verecektir, ancak Airfree® tekrar takıldığında yok olacaktır. Airfree® olmadan geçen süre uzadıkça odadaki yeni kirlenme artar.



Airfree® tercihen 4 m² veya 10 m³'den büyük odalarda kullanılmalıdır.



Klimalı veya havalandırılmalı odalar Airfree® cihazınızın hava sterilizasyon verimliliğini etkilemez. Isıtma sistemleri için de aynı şey geçerlidir.



Airfree® koridorlara yerleştirilebilir, ancak hava sterilizasyon etkileri bağlantılı odalarda neredeyse hiç bir etkiye sahip olmayacaktır.



Sterilize edilmiş havanın odadan çıkmasını önlemek için üniteyi açık kapıların veya pencerelerin yakınına koymaktan kaçınin.

Lütfen Airfree® cihazınızda mavi Gece Işığı veya çok renkli Gece Işığı bulunup bulunmadığını kontrol edin. * Varsa, lütfen renk kontrol / ışık yoğunluğu dokunmatik sensörünün doğru konumunu onaylayın. **



ÜST TEK IŞIK MODELLERİ (karartma veya kapatma)

Işıkları kısmak için dokunma sensörünün 8 katına kadar dokunmanız yeterlidir.

ÇOK RENKLİ IŞIK (karartma, kapatma ve renkleri değiştirme)

Doğru parlaklığa ulaşılan veya sadece kapatılana kadar dokunmatik sensöre sürekli basın. Renkleri değiştirmek için yukarıda açıklanan sensöre dokunmanız yeterlidir.

Her dokunuş renk değiştirir. Rastgele mod için pembe de durun ve bırakın.

(*) Hangi modellerin Gece Işığı veya çok renkli Gece Işığı özelliklerini içerdiğini kontrol etmek için lütfen "Teknik Özellikler" i dikkatlice okuyun. (**) Renk kontrolü / ışık yoğunluğu dokunmatik sensörünün doğru yerini doğrulamak için lütfen "Airfree® Tanımı" nı dikkatle okuyun.

AIRFREE® ETKİSİ



Küf



Toz Akarları
Alerjenler



Organik
Kokular



Ozon (O₃)



Virüsler



Evcil Hayvan
Alerjenleri



Bakteriler



Polenler

AIRFREE® VE KÜF

Airfree®'nin enfekte olmuş bir madde veya yüzeydeki küfü yok etmeyeceğini veya çıkarmayacağını vurgulamak önemlidir. Bu yüzeyler, sürekli yeni spor kaynağı oldukları için manuel olarak temizlenmelidir. Airfree® airborne küfleri, sporları yok edecek ve diğer alanları kirletmelerini engelleyerek mevcut ve yeni kolonilerin büyümesini engelleyecektir.


TEKNİK ÖZELLİKLER



Model	Tulip 80
Kapasite	32 m ²
Elektrik Tüketimi	43-53 W
Voltaj	220 - 240 V
Ses Seviyesi	Çok Sessiz
Ağırlık	1.1 kg
Ürün Boyutları	Yükseklik: 33 cm Ø: 14.5 cm
Renk	Beyaz

Çok Renkli Gece Işıkları Airfree® Tulip 80 modelinde bulunur.

AIRFREE® NASIL CALISIR?

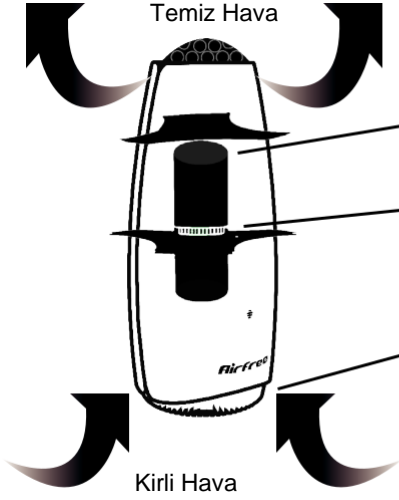

Soğutma Odası

Soğuk ve temiz hava, oda sıcaklığında ve nemde önemli bir değişiklik olmadan çevreye verilir.

TSS™ Seramik Sterilizasyon

Seramik çekirdek kanalların içinde mikroorganizmalar yok edilir.


Hava Girişi

Kirli hava Airfree®'ye konveksiyonla girer.

Virüs, mantar veya bakterilerin ne kadar tehlikeli olabileceğine bakılmaksızın, TSS™ seramik çekirdek mini kanallarındaki güçlü ısı ile tamamen yok edilirler. Seramik çekirdeğin içindeki ısı, sterilize edilmiş havayı ısı eşanjörüne doğru zorlar, seramik çekirdeğin altında negatif basınç oluşturan hava konveksiyonuna neden olur, böylece kirli, sürekli, sessiz ve verimli bir havada Airfree® alt hava girişlerine "emilir". akar.

Airfree® CİHAZIN TANIMI

- 1- Hava çıkışları ve mavi Gece Işığı / Çok renkli Gece Işığı ile üst kapak *
- 2- Işık yoğunluğu dokunmatik sensör / Renk kontrol dokunmatik sensör
- 3- Yan Kapaklar
- 4- Taban
- 5- Hava Girişi
- 6- Güç Kablosu
- 7- Seri Numarası

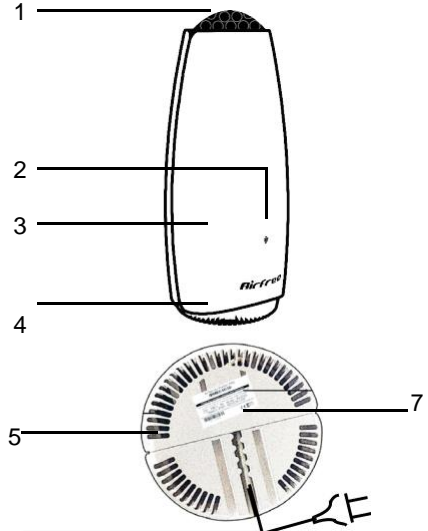

Üst çok renkli Gece Işığı, Airfree® cihazınızın TSS™ hava sterilizasyon sürecine müdahale etmez. (*)Hangi modellerin Gece Işığı veya çok renkli Gece Işığı özelliklerini içerdiğini kontrol etmek için lütfen "Teknik Özellikler" i dikkatlice okuyun.

SIK SORULAN SORULAR

1. Herhangi bir yan etkisi var mı?

Hayır. Airfree'nin yeni teknolojisi havayı odaya anlamsız ısı katkısı ile arındırmak için ısı kullanıyor. Yan etki yok, emisyon yok, İYON YOK veya yeni parçacıklar oluşmuyor. Airfree® evlerde ve ofislerde sessiz, sürekli ve etkili bir şekilde havayı temizleyerek kullanılabilir.

2. Gece ışığını veya çok renkli Gece ışığını nasıl kapatabilirim? **

Bunları karartmak veya kapatmak için lütfen bu kılavuzun "Kurulum ve Bağlantı" bölümünü kontrol edin.

3. Üst ışıklar yanıp sönüyor. Bu ne anlama geliyor? *

Üst lambalı modellerde Airfree®'nin doğru yerleştirilmediğini gösterir. Lütfen cihazın dikey konumda olduğundan emin olun.

4. Airfree®'i gardrobuma kurabilir miyim?

2x2 metreden (4 m² veya 10 m³) büyükse evet. Aksi takdirde dolabı ısıtabilir.

5. Airfree® klimalı odalarda kullanabilir miyim?

Evet.

6. Airfree® çalışmadığını nasıl anlarım?

Sterilizasyon sistemi soğuksa üst kapağı kontrol edin. Lütfen başka bir prize takın ve ünitenin en az 1 dakika boyunca dikey konumda olduğundan emin olun.

7. Bitişik odalara ulaşmak için Airfree®'i koridora yerleştirebilir miyim? Hayır. Airfree® koridordaki hava kirliliğini azaltacaktır.

8. Airfree®'yi kapalı bir odaya yerleştirebilir miyim?

Evet. Böyle bir odanın en az 4 m² (10 m³) olması gerektiğini lütfen unutmayın.

9. Evden çıkarken Airfree®'yi kapatmalı mıyım?

En iyi performansı elde etmek için Airfree®'yi daima açık tutmanızı öneririz. Ünitenin kapatılması sterilizasyon işlemi durdurarak oda kirlenmesinin büyümesini sağlar.

10. Airfree®'yi bir odadan diğerine yerleştirebilir miyim?

Airfree® her zaman 24 saat aynı odaya takılmalıdır. Airfree'nin patentli teknolojisi yavaş yavaş çalışıyor, bu yüzden başka bir odaya çıkarıldığında orijinal odadaki kirlilik artmaya başlayacak.

11. CADR, Airfree®'nin etkinliğini ölçer mi?

Hayır. CADR, Airfree® teknolojisini test etmek için tasarlanmamıştır. AHAM contası (genellikle bir hava filtresinin kutusunun arkasında bulunur) üç Temiz Hava Dağıtım Hızı (CADR) numarası listeler: biri tütün dumanı için, biri polen için ve diğeri toz için. CADR, bir hava temizleyici tarafından iletilen filtrelenmiş hava hacmini gösterir. CADR'nin Airfree® için tasarlanmamasının nedeni, Airfree®'nin mikroorganizmaları filtrelememesi, ancak mikroorganizmaları yok etmesidir, bu nedenle bakteri, küf, virüs ve diğer mikroorganizmaların azaltılması ancak bir mikrobiyoloji laboratuvarında hava örneği inkübasyonundan sonra ölçülebilir. Airfree®, ne kadar küçük olursa olsun herhangi bir mikroorganizmayı yok eder (başka bir yüzeye çekmez veya çekmez). Airfree® patentli seramik çekirdekten geçerken tüm mikroorganizmaların %99,99'u tamamen tahrip olur.

12. Airfree®'nin bağlantısı kesilirse veya elektrik kesintisi olursa ne olur?

Airfree®, önceki düşük kontaminasyon seviyesini geri kazanmak için yaklaşık olarak aynı zaman alacaktır.

13. Airfree® bakteri ve virüsleri yok eder mi?

Evet. Piyasadaki hava filtrelerinin aksine Airfree®, Airfree'nin hava akışı tarafından sterilize edici TSS™ seramik çekirdeğe kolayca taşındığı için en küçük mikroorganizmalarla daha verimlidir. Lütfen web sitemizdeki bağımsız bakteri ve virüs testlerini kontrol edin.

14. Airfree® toz akarlarını nasıl yok eder?

Ortamdaki küf azalması, küf bağımlı toz akarı popülasyonunda azalmaya neden olur. Airfree® ayrıca solunum akarları ve astımı tetikleyen toz akarı dışkıları ve iskeletleri ile havaya salınan zararlı toksinleri ve mantarları da yok eder.

15. Airfree® mantarları ve küfleri nasıl ortadan kaldırır?

Daha önce de belirtildiği gibi, Airfree® küf, mantar ve spor içeren havadaki mikroorganizmaları ortadan kaldırır. Sporları ortadan kaldırarak yeni kalıp kolonilerinin gelişmesi olası değildir, bu da gelecekte daha az hava kaynaklı küf sporlarını temsil eder. Lütfen web sitemizdeki bağımsız kalıp testlerini kontrol edin.

16. Airfree® sigara kokusunu azaltır mı?

Oldukça az.

17. Airfree® virüsleri nasıl yok eder?

Bu mikroskopik mikroorganizmalar, Airfree'nin seramik çekirdek kılcal damarlarında kolayca yok edilir. Diğer teknolojilerin aksine, en küçük mikroorganizmalar TSS™ seramik çekirdek kılcal damarları içinde en kolay yok edilirler. Lütfen web sitemizdeki bağımsız virüs testini kontrol edin.

18. Airfree® odada nem seviyesi değişikliği yapıyor mu?

Hayır.

19. Airfree® herhangi bir gaz veya kimyasal ürün salıyor mu?

Hayır. Airfree'nin sterilizasyon işlemi doğaldır. Partiküller ve ozon ile ilgili kesin testler için lütfen web sitemizi kontrol edin.

20. Airfree® bir odayı ısıtıyor mu?

Airfree® oda sıcaklığında belirgin bir artış yapmaz. Sadece karşılaştırma için, aynı odaya takılan iki Airfree® cihazı, 70 kg'lık bir yetişkinin sıcaklığına katkıda bulunacaktır.

21. Airfree®'nin filtre değişimine ihtiyacı var mı?

Hayır.

22. Airfree® Gece Işığı, Airfree® sterilizasyon işlevini etkiler mi? *

Hayır. Gece Işığı estetik bir etkiye sahiptir ve çocuklarda veya yeni doğan yatak odalarında Gece Işığı olarak kullanılabilir.

23. Mikroorganizmalar yok edildikten sonra nereye gider?

Tüm canlı mikroorganizmalar temel olarak karbon, oksijen ve bir azottan oluşur. Airfree® yaklaşık 200 ° C'ye ulaştığından, tüm bileşenler karbon dioksit (solunmamızla salınan aynı ürün) ve suya ayrışır. İşlem sırasında bir miktar karbon (veya mikroskopik kül) cihazın içinde veya üst kapağın üzerinde kalabilir. Hepsinin mikroskopik düzeyde gerçekleştiğine dikkat edilmelidir, bu nedenle tüm bu kalıntılar, mikroorganizmaların orijinal mikroskopik boyutunun çok küçük bir kısmıdır, başka bir deyişle anlamsızdır.

24. Çok renkli Gece Işıđı nasıl alıřır? **

Bu iřlev, Kırmızı, Gl, Menekőe, Mavi, Aık Mavi, Yeřil, Sarı Turuncu, Kahverengi ve Gri olmak zere 10 ayarlanabilir aık renk sunar. En sevdiđiniz Gece Işıđı rengini ve yođunluđunu sein veya rastgele modu sein ve renklerin yumuřak bir Őekilde deđiřmesine izin verin.

(*) Hangi modellerin Gece Işıđı veya ok renkli Gece Işıđı zelliklerini ierdiđini kontrol etmek iin ltfen “Teknik zellikler” i dikkatlice okuyun. (**) Renk kontrol / ıřık yođunluđu dokunmatik sensrnn dođru yerini dođrulamak iin ltfen “Airfree® Tanımı” nı dikkatle okuyun.

GARANTİ

Bu rn, satın alma tarihinden itibaren iki yıl boyunca uygun kullanım altında orijinal alıcıya AIRFREE® PRODUCTS tarafından orijinal alıcıya garanti edilmeyecektir. Bu sre zarfında ve satın alma faturasının ibraz edilmesi zerine, bu rn, distribtr adresindeki para veya iřilik cretleri olmadan aynı veya benzer bir modelle tamir edilecek veya deđiřtirilecektir. Garantiye hak kazanmak iin ltfen satın alma makbuzunuzu saklayın. Cihaz garantinizi www.airfree.com adresinde kaydetmenizi neririz. Garanti hizmeti almak iin ltfen cihazı satıř makbuzu veya fatura ile distribtre gnderin. Bu garanti, yukarıda belirtilen, niteyi bkme veya dřrme, evdeki elektrik tesisatındaki kusurlar veya yanlış kullanım veya ktye kullanımdan kaynaklanan kusurlar olarak kabul edilen dalgalanan g seviyeleri gibi yanlış kullanılmıř, ktye kullanılmıř veya deđiřtirilmıř bir rn iin geerli deđildir. AIRFREE® RNLERİ ve iřtirakleri veya toptancıları, bu rnn tıbbi kullanımları hakkında zel bir iddiada bulunmaz veya retici, ekipmanın hastalıkları nlediđini garanti etmez.

This Bu garanti size belirli yasal haklar vermektedir; eyaletten eyalete ve lkeden lkeye deđiřen bařka haklarınız olabilir.

*AIRFREE® PRODUCTS, Julieta Ferro 10, 9th Floor, 1600 -131 Lisbon, Portugal

Phone: 351 - 213 156 222

Fax: 351 - 213 516 228

Web: www.airfree.com

E-mail: info@airfree.com